SEVEN STAR SPORTS

Restez actif! ... Soyez prudent!..

CASQUE DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE
MANUEL D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ✪ LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVEAU CASQUE. CONTENU DU LIVRET :

✪ AVERTISSEMENTS ✪ TAILLE ✪ FAÇON D'ATTACHER LE CASQUE ✪ AJUSTEMENT ✪ ENTRETIEN DU CASQUE ✪ RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE ✪ REMARQUE : POUR UN RENDEMENT OPTIMAL, IL EST ESSENTIEL QUE VOTRE CASQUE SOIT BIEN AJUSTÉ ET BIEN ENTRETENU.

QUESTIONS/COMMENTAIRES:

SANS FRAIS: 1.888.52.7STAR (HNE) ✪ APPEL LOCAL : 905.574.7082

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : INFO@SEVENSTARSPORTS.COM

WWW.SEVENSTARSPORTS.COM

LES LÉSIONS CÉRÉBRALES PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES EN PORTANT UN CASQUE BIEN AJUSTÉ!

UTILISATIONS, NORMES ET TABLEAU DES TAILLES DU CASQUE DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE

Normes de sécurité :

Ce casque est approuvé en vertu de la norme ASTM F2040-11 pour casques de ski et de planche à neige - pour les personnes de 5 ans et plus. Ce casque est aussi approuvé en vertu de la norme CPSC 16 C.F.R. 1303 - Interdiction de peindre avec une peinture au plomb et certains produits contenant de la peinture au plomb, et de la H.R. 4040, article 108 interdiction de vendre certains produits concernant des phtalates précis - de la 2008 Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA 2008). H.R. 4040, ARTICLE 108 de la CPSIA 2008 (phtalates). Le casque est conçu pour être utilisé par des skieurs et des planchistes. N'oubliez pas que les casques ont une durée de vie limitée. Changez votre casque tous les trois ans.

Taille du casque	Âges	Centimètres	Pouces
PETIT	5 – 9	50 – 55	19.68 – 21.65
MOYEN	10 – 16	55 – 59	21.65 – 23.23
GRAND	17 +	59 – 63	23.23 – 24.8

AVERTISSEMENT: **CECI EST UN CASQUE DE SÉCURITÉ - IL DOIT ÊTRE PORTÉ POUR ÉVITER LES LÉSIONS CÉRÉBRALES. CE CASQUE EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ SEULEMENT EN SKI ET EN PLANCHE À NEIGE ET DANS LE CADRE D'AUTRES SPORTS D'HIVER NON MOTORISÉS.** **N'UTILISEZ JAMAIS CE CASQUE SUR UN VÉHICULE MOTORISÉ.** Ce casque est conforme à la norme ASTM F2040-11 pour les casques de ski et de planche à neige - pour les personnes de cinq ans et plus. Aucun casque ne peut protéger la personne qui le porte contre toutes les blessures à la tête possibles. Pour une protection maximale, le casque doit être bien ajusté et fixé de façon sécuritaire. Ce casque est conçu pour absorber le choc au moyen de la destruction partielle de l'enveloppe extérieure et intérieure. Comme les dommages à ce casque peuvent ne pas être visibles à l'œil nu, ce dernier doit être détruit et remplacé s'il est frappé durement. Lisez toujours les instructions du fabricant fournies avec le casque. Ne portez jamais un casque s'il n'est pas conforme à la norme de sécurité reconnue. Ce casque ne peut pas vous protéger contre les blessures au cou, à la colonne ou au corps pouvant résulter de l'utilisation de skis. Les solvants et les nettoyants causeront des dommages au casque qui peuvent ne pas être visibles. Utilisez seulement du savon et de l'eau pour le nettoyer. Les casques ont une durée de vie limitée (trois ans).
REMARQUE CONCERNANT LES ENFANTS: Les enfants ne se développent pas tous de la même façon et certains peuvent ne pas être capables de porter le casque en raison de son poids. Tous nos casques sont légers et respectent toutes les normes établies. Nous recommandons toutefois de consulter un médecin pour obtenir des conseils. Il est de la seule responsabilité du parent de déterminer si un enfant peut porter le casque. **Le casque est conçu pour les utilisateurs de 5 ans et plus.**

TAILLE : Tout casque doit être de la bonne taille pour un rendement optimal. Chaque taille de casque comprend un coussinet d'ajustement. Le coussinet très mince est installé dans le casque en usine. Si le casque ne s'ajuste pas bien dans le haut et sur les côtés, remplacez les coussinets minces par les coussinets épais.

GARANTIE LIMITÉE : Tous les casques sont fabriqués selon des normes de qualité supérieures. Ce casque est garanti contre tout défaut de main-d'oeuvre et de matériaux pendant une période d'un an après la date d'achat. Nous réparerons ou remplacerons le casque si nous déterminons qu'il y a un défaut de matériaux ou de main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition à votre détaillant ou directement à nous. Les dommages consécutifs ou indirects sont expressément exclus de cette garantie.

CASQUE - PROTECTION ET SÉCURITÉ : 1. Vérifiez l'ajustement de votre casque chaque fois que vous le portez. 2. Vérifiez régulièrement si votre casque présente des signes d'usure ou des dommages. 3. Faites preuve de vigilance et de discernement lorsque vous portez un casque. 4. Ne portez pas un casque qui était porté lors d'un accident. 5. Ne portez pas le casque d'une autre personne ou ne le prêtez pas. 6. Ne portez rien de dur ou de coupant sous votre casque. 7. Ne prenez pas de risques inutiles simplement parce que vous portez un casque. 8. Les casques ont une durée de vie limitée (trois ans). **FAÇON D'ATTACHER LE CASQUE :** Mettez le casque et fermez la boucle. La boucle se ferme en insérant les deux extrémités ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Lorsque le casque est bien droit sur votre tête, vérifiez la tension de la sangle. Assurez-vous que la tension est la même en avant et en arrière. Si le casque est trop bas sur le front, desserrez la sangle avant et serrez la sangle arrière pour qu'elles ne soient pas lâches. Faites le contraire si le casque est trop vers l'arrière. Souvenez-vous qu'un bon ajustement maximise la protection de votre tête.

SYSTÈME DE RÉTENTION DE CASQUE AJUSTABLE

(pour les modèles qui offrent cette caractéristique):

Système de rétention à cadran ajustable pour toutes les tailles. Ajustement serré, rapide et confortable. Instructions : Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour rapetisser. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour rapetisser. Tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour agrandir. **AJUSTEMENT** : Une fois que vous avez la bonne taille et que vous avez ajusté le casque, essayez d'enlever le casque en le tirant par le dessus, par l'avant et par l'arrière. Si le casque demeure droit sur votre tête, c'est qu'il est bien ajusté. Si vous arrivez à le déplacer, il doit être réajusté. Remarque : Vous ne devriez pas avoir à serrer les sangles pour obtenir un bon ajustement. Le cas échéant, un casque de plus petite taille est peut-être requis. **FAÇON D'AJUSTER VOTRE CASQUE :**

Étape 1 : Mesurez votre tête juste au-dessus de sourcils. Voir ci-dessous. (consultez le tableau des tailles pour connaître la taille dont vous avez besoin).

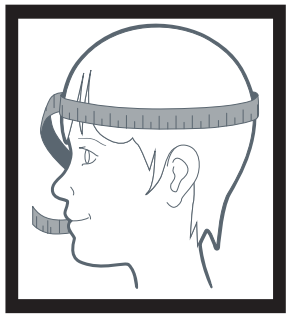

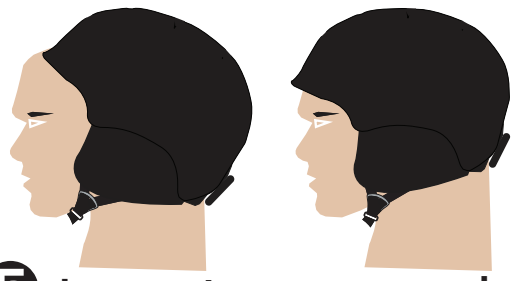

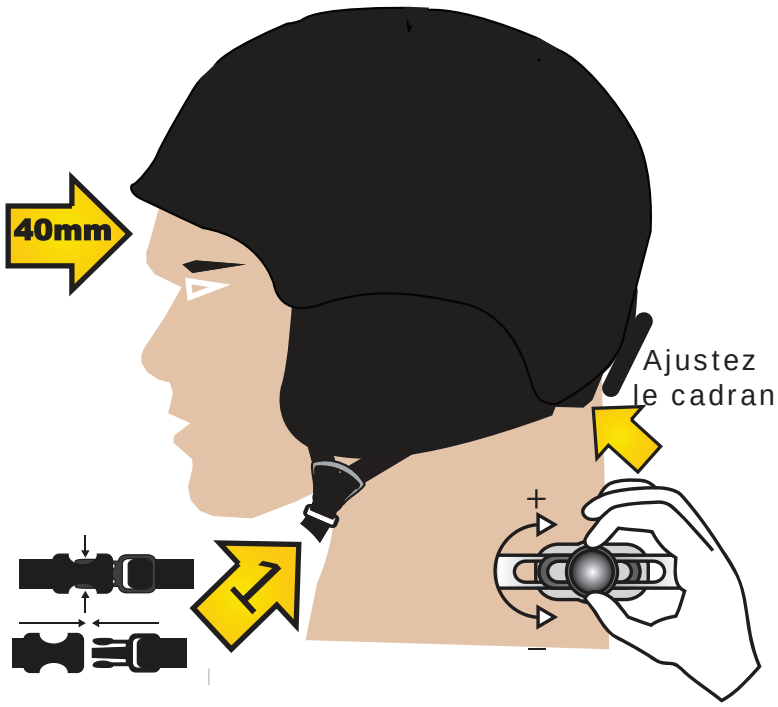

Étape 2. Le casque doit être droit sur votre tête et bas sur votre front à 40 mm (environ deux doigts) au-dessus de vos sourcils.

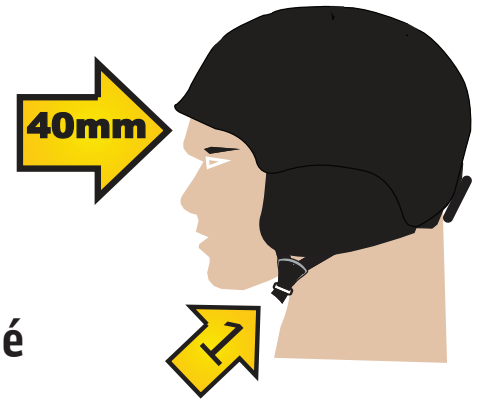

Étape 3 : Attachez la sangle de menton. Serrez jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée, de façon à ce qu'un seul doigt puisse être inséré entre la sangle et votre menton.

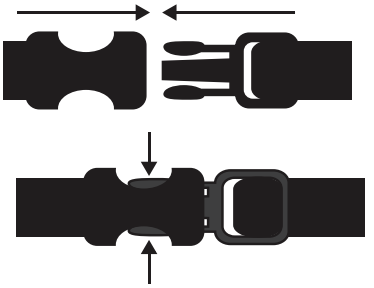

Étape 4 : Dernier ajustement : Ajustez le cadran à l'arrière du casque. Tournez-le vers la droite ou vers la gauche pour desserrer ou serrer le casque. Votre casque est-il bien ajusté? Ouvrez grand la bouche comme pour bâiller! Le casque devrait descendre sur la tête. Si ce n'est pas le cas, serrez la sangle de menton. Il doit être serré, mais confortable. Les coussinets doivent toucher les joues et le front.

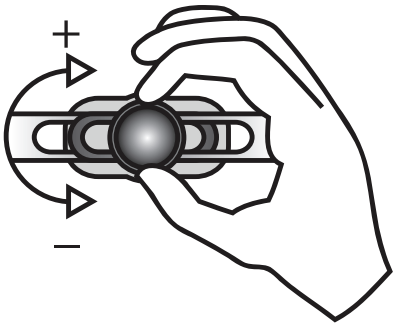

Casque de ski ou de planche à neige doit:

Il doit être serré, mais confortable. Les coussinets doivent toucher les joues et le front.

Être à 40 mm (environ deux doigts) au-dessus des sourcils.

Lasser passer un seul doigt sous la sangle de menton.

Ne pas toucher la nuque.

ÉVITER LES BLESSURES ✪
PROTÉGEZ VOTRE TÊTE! !
PORTEZ VOTRE CASQUE CHAQUE FOIS QUE VOUS PARTICIPEZ À DES SPORTS D'HIVER.

ENRETIEN DU CASQUE - Ne pas peindre, ne pas utiliser de solvants ou ne pas appliquer de décalcomanies ou d'accessoires sur le casque à moins qu'ils soient approuvés par le fabricant, étant donné qu'ils peuvent affaiblir la structure. Ne pas exposer le casque à une chaleur excessive car il pourrait être endommagé. Ne jamais utiliser une chaleur directe pour sécher les casques (p. ex. placer les casques sur des appareils de chauffage ou les faire sécher avec un séchoir). Nettoyer seulement avec de l'eau propre et du savon léger. Ne pas exposer le casque à une chaleur excessive car il pourrait être endommagé. Ne jamais utiliser une chaleur directe pour sécher les casques (p. ex. placer les casques sur des appareils de chauffage ou les faire sécher avec un séchoir). La garantie sera annulée si les instructions ne sont pas suivies.

ENTREPOSAGE ET INSPECTION - Lorsque le casque n'est pas utilisé, il doit être entreposé loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, et ce, dans un environnement propre. La durée utile du casque dépend de divers facteurs pouvant causer sa détérioration, comme les changements de température, son degré d'exposition au soleil et l'intensité de son utilisation. Les fissures, les pièces détachées, la déformation, l'écaillement et les changements de couleur sont des signes importants qui permettent de vérifier l'état du casque et sa détérioration. Vérifiez si votre casque montre des signes de dommages visibles chaque fois que vous l'utilisez!

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ✪ POUR LA GARANTIE – Veuillez envoyer les renseignements suivants par courriel à info@sevenstarsports.com :

✪ Nom ✪ Adresse ✪ Ville ✪ Province ou état ✪ Code postal ou zip ✪ Téléphone (facultatif) ✪ Âge ✪ Homme ✪ Femme ✪ Date d'achat ✪ Numéro de modèle ✪ Couleur et taille ✪ À quelle fréquence portez-vous votre casque? ✪ Commentaires/suggestions

Ou allez en ligne et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit Product ✪ pour la garantie.

Adresses postales ✪ Correspondences

Au Canada:
Seven Star Sports
C.P. 60537, Mountain Plaza PO,
Hamilton (Ontario) Canada L9C 7N7

Aux É.-U. :
Seven Star Sports
266 Elmwood Ave. # 524
Buffalo, New York, USA 14222

www.sevenstarsports.com

SEVEN STAR SPORTS

Restez actif! ... Soyez prudent!..